

Навигация Gen5W стандартного класса

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



SONATA

РУССКИЙ

Благодарим за покупку навигационной системы стандарт - класса Gen5W.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы открыть веб-руководство по использованию навигационной системы стандарт-класса Gen5W.



Прежде чем приступить к использованию данного продукта, внимательно ознакомьтесь с содержанием этого руководства пользователя. Это позволит вам с уверенностью пользоваться данным устройством.


Чтобы просмотреть описание каждой функции, можно отсканировать QR-код, приведенный в руководстве или Справке на экране меню соответствующей функции.

Как просканировать QR-код

▶ iOS (iPhone)



1 Откройте камеру на iPhone и наведите ее на код.

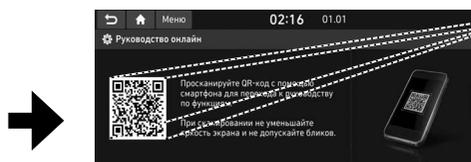

▶ Вы можете напрямую перейти по указанной URL-ссылке, http://webmanual.hyundai.com/STD_GEN5_WIDE/AVNT/EU/Russian/index.html



2 Сканирование QR-кода: Нажмите [SETUP] > [Общие] > [Системная информация] > [Руководство онлайн]. Просканируйте QR-код, затем нажмите на уведомление для перехода на веб-страницу.




3 Доступ к содержимому.

▶ Android (Galaxy и проч.)




1 Откройте Play Store: Найдите приложение для сканирования QR-кодов и установите его. Откройте сканер QR-кода на своем Android-смартфоне и наведите его на код.

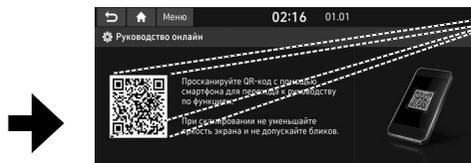

▶ Вы можете напрямую перейти по указанной URL-ссылке, http://webmanual.hyundai.com/STD_GEN5_WIDE/AVNT/EU/Russian/index.html




2 Сканирование QR-кода: Нажмите [SETUP] > [Общие] > [Системная информация] > [Руководство онлайн]. Просканируйте QR-код, затем нажмите на URL-ссылку в коде для перехода на веб-страницу.

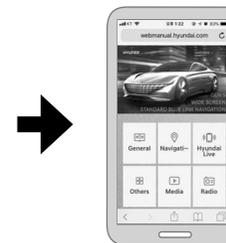

3 Доступ к содержимому.

Правила техники безопасности

Примечания относительно техники безопасности

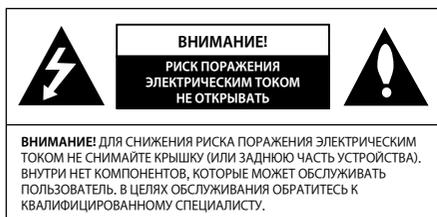

Значок молнии в треугольнике предупреждает пользователя о наличии опасного напряжения на неизолированном корпусе изделия, что может стать причиной поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций об эксплуатации и обслуживании в прилагаемом к устройству руководстве.



Всегда соблюдайте меры предосторожности при управлении автомобилем. Не отвлекайтесь от управления автомобилем и всегда следите за дорожными условиями. Не изменяйте значения настроек или параметры функций. Прежде чем выполнять подобные операции, полностью остановите автомобиль в безопасном и разрешенном правилами месте.

В целях обеспечения безопасности некоторые функции отключены до тех пор, пока не будет включен стояночный тормоз.



Для снижения риска поражения электрическим током не снимайте крышку или заднюю часть устройства. Внутри устройства нет компонентов, которые может обслуживать пользователь. В целях обслуживания обратитесь к квалифицированному специалисту.



Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию воды, дождя или влаги.



Во время движения на автомобиле следите, чтобы уровень громкости устройства был таким, чтобы можно было слышать звук снаружи.



Не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию ударов.



Водителю запрещается смотреть на монитор во время управления автомобилем. Если водитель смотрит на монитор во время движения, это может привести к невнимательности и аварии.



Содержание / Технические характеристики

- 3 **Как просканировать QR-код**
- 4 **Правила техники безопасности**
 - 4 Примечания относительно техники безопасности
- 5 **Содержание / Технические характеристики**
 - 5 Технические характеристики устройства аудио/видео и навигации
- 6 **Названия компонентов**
 - 6 Головной блок
 - 8 Дистанционное управление на руле
- 9 **Основные операции**
 - 9 Включение и выключение системы
 - 9 Перезагрузка системы
- 10 **Информация о системе**
 - 10 Обновление
 - 10 Техническая поддержка
- 11 **Поиск и устранение неисправностей**

Технические характеристики устройства аудио/видео и навигации

Источник питания	14,4 В, постоянный ток
Рабочее питание	От 9 до 16 В постоянного тока
Потребляемый ток	Максимум 5 А
Темновой ток	Максимум 1 мА
Габариты (головной блок)	441,9 (Ш) x 158 (В) X 198 (Г) мм
Масса (головной блок)	2,46 кг

Названия компонентов

Головной блок

Изображение этого устройства может не совпадать с тем, как оно выглядит в действительности.



1 Кнопка MAP

- Нажмите для отображения экрана карты для текущего местоположения.
- Нажмите, чтобы повторить голосовую подсказку, когда место назначения установлено.

2 Кнопка NAV

Нажмите для отображения экрана меню [Навигация].

3 ☆ (настраиваемая кнопка)

Нажмите для перехода в меню [Настраиваемая кнопка ☆]. После настройки нужной функции, нажмите эту кнопку, чтобы использовать такую функцию. После настройки нажмите и удерживайте эту кнопку для перехода в меню [Настраиваемая кнопка ☆].

4 ⏻ (Кнопка питания)

- Включение питания: Нажмите эту кнопку на выключенном устройстве.
- Выключение питания: Нажмите и удерживайте эту кнопку на включенном устройстве.

- Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить аудио/видео, когда система включена.

▲ (Ручка регулировки громкости)

Поверните влево/вправо для регулировки уровня громкости.

5 Отверстие сброса настроек

Нажмите для сброса настроек устройства.

Названия компонентов

Изображение этого устройства может не совпадать с тем, как оно выглядит в действительности.



6 Кнопка RADIO

Выбирает диапазон [DAB (если установлено)/FM/AM]. Каждое нажатие кнопки переключает диапазон в следующем порядке: DAB (если установлено)/FM > AM > DAB (если установлено)/FM.

7 Кнопка MEDIA

Нажмите эту кнопку для перехода на экран воспроизведения мультимедиа. Снова нажмите эту кнопку для отображения экрана меню [Медиа].

8 Кнопка <SEEK/TRACK>

Кратковременное нажатие:

- DAB (если установлено)/FM/AM: воспроизведение на предыдущей/следующей доступной частоте.
- Режим мультимедиа: воспроизведение предыдущего/следующего файла.

Нажатие и удержание:

- DAB (если установлено)/FM/AM: последовательное изменение доступной частоты, пока кнопка не будет отпущена.

- Режим мультимедиа: перемотка файла вперед или назад.


9 Кнопка SETUP

Нажмите для перехода к меню [Настройки].

Названия компонентов

Дистанционное управление на руле

Изображение этого устройства может не совпадать с тем, как оно выглядит в действительности.

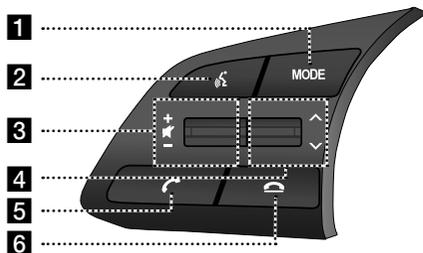

1 Кнопка MODE

- При каждом нажатии кнопки режим меняется. Доступный тип мультимедиа можно выбрать вручную в меню [Кнопка MODE на руле]. Доступ может осуществляться только к активному/доступному типу мультимедиа.
- Если носитель информации не подключен, соответствующие режимы будут выключены.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку для перехода на экран [Расширенные настройки].

- Если питание отключено, нажмите кнопку для включения питания.
- 2 Кнопка  (Голос)**
- Нажмите эту кнопку, чтобы включить режим распознавания голоса.
 - Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отменить распознавание голоса.

3 Кнопка +/- (Громкость)

Увеличение или уменьшение уровня громкости.

Кнопка отключения звука

Нажмите для отключения звука.

4 Кнопка \wedge/\vee

Кратковременное нажатие:

- DAB (если установлено)/FM/AM: воспроизведение радиостанций, сохраненных в избранное.
- Режим мультимедиа: воспроизведение предыдущего/следующего файла.

Нажатие и удержание:

- DAB (если установлено)/FM/AM: пока кнопка нажата, сохраненные частоты будут меняться.
- Режим мультимедиа: перемотка файла вперед или назад.

5 Кнопка

Кратковременное нажатие:

- Выполняется поиск нового телефона для подключения через Bluetooth или подключается неподключенный зарегистрированный в Bluetooth телефон.

- Если имеется подключение через Bluetooth,
 - Выполняется переключение на экран истории последних вызовов.
 - При нажатии на экране набора номера позволяет совершить вызов.
 - При нажатии на экране входящего вызова позволяет ответить на него.
 - При нажатии в режиме ожидания вызова позволяет переключиться на ожидающий вызов (ожидание вызова).

Нажатие и удержание:

- Выполняется поиск нового телефона для подключения через Bluetooth или подключается неподключенный зарегистрированный в Bluetooth телефон.
- Если имеется подключение через Bluetooth,
 - При нажатии в режиме ожидания гарнитуры Bluetooth повторно набирает номер последнего вызова.
 - При нажатии в режиме вызова гарнитуры Bluetooth переключает вызов на мобильный телефон (личный разговор).
 - При нажатии во время вызова на мобильном телефоне переключает вызов обратно на гарнитуру Bluetooth (работает только при подключении гарнитуры Bluetooth).

6 Кнопка

- При нажатии во время телефонного вызова завершает его.
- При нажатии во время входящего вызова отклоняет его.
- При нажатии во время записи голосового напоминания завершает запись голосового напоминания.

Основные операции

Включение и выключение системы

Первое включение системы

1. Нажмите кнопку включения двигателя или установите ключ зажигания в положение On или ACC On. После включения системы запустится процесс загрузки и отобразится предупреждающее сообщение.
2. Нажмите [Подтвердить]. При необходимости изменения языка системы нажмите [Язык/Language].

! Примечание

- Во время загрузки систему использовать не удастся. Этот процесс может занять некоторое время, пока все функции не будут подготовлены к работе.
- Предупреждающее сообщение отображается каждый раз при включении зажигания. Отображаемые сообщения связаны с безопасностью; внимательно прочитайте их и следуйте мерам предосторожности.
- Если в течение 10 секунд на экране с предупреждением о безопасности не будет произведено каких-либо действий, система автоматически переключится на последний режим воспроизведения.

Включение системы

Нажмите [⏻] на головном блоке, когда система выключена.

! Примечание

При включении системы обратите внимание на настройки громкости. Внезапный громкий звук может стать причиной повреждения слуха. Отрегулируйте громкость до приемлемого уровня, прежде чем отключить систему, или установите начальную громкость звука в меню [Настройки].

Выключение питания системы

Нажмите и удерживайте [⏻] на головном блоке, когда система включена.

Перезагрузка системы

Эта функция используется для сброса настроек системы в случае возникновения непредвиденной ошибки или проблемы. Нажмите кнопку сброса настроек. (Для сброса системы рекомендуется использовать скрепку или булавку.)




Информация о системе

Обновление

Для защиты программного обеспечения системы, добавления новых функций и обновления карт следует выполнять обновление.

1. Нажмите [SETUP] > [Общие] > [Системная информация] > [Информация о версии/обновление].

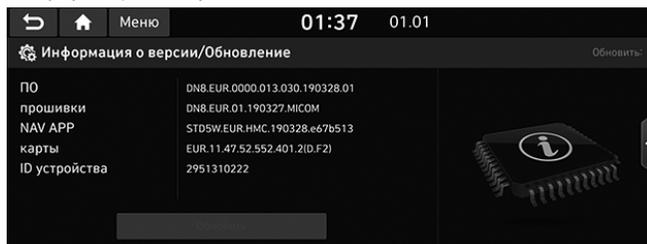

2. После вставки USB-носителя с файлом обновления нажмите [Обновить]. После завершения обновления система будет перезапущена автоматически.

! Примечание

- Для данной системы необходимо выполнять регулярные обновления для исправления программного обеспечения, поддержки новых функций и обновлений карт. Процесс обновления может занять до 1 часа в зависимости от объема данных.
- Выключение питания или извлечение USB-устройства в ходе обновления может привести к потере данных.

Выходные данные:

Навигационная система предоставлена

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach, Германия

Тел.: +49 (0) 69 271472100

Веб-сайт: www.hyundai.com/eu

Регистрационный суд: Оффенбах

Регистрационный номер: HRB 42351

Представители: Hyung Cheong Kim (Генеральный директор)

Идентификационный номер плательщика НДС: DE 812 979 250

Заявление о соответствии

Настоящим Hyundai Motor заявляет, что радиооборудование типа «Автомобильная навигационная система» соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по адресу: <http://www.hyundai.com/eu>
*К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Техническая поддержка

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым представителем для получения технической поддержки. Для получения дополнительной информации см. информационную брошюру.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема: Питание не включается.
<ul style="list-style-type: none">• Возможная причина: Предохранитель отсоединен.• Меры по устранению:<ul style="list-style-type: none">- Замените предохранитель на подходящий.- Если предохранитель снова перегорел, обратитесь к вашему дилеру.• Возможная причина: Устройство не подключено надлежащим образом.• Меры по устранению: Проверьте и убедитесь, что система подключена надлежащим образом.
Проблема: Воспроизведение в системе не работает.
<ul style="list-style-type: none">• Возможная причина: Низкий уровень заряда автомобильной аккумуляторной батареи.• Меры по устранению: Зарядите батарею. Если проблема сохранится, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
Проблема: Низкое качество цвета/оттенка изображения.
<ul style="list-style-type: none">• Возможная причина: Неверно настроены уровни яркости, насыщенности и контрастности.• Меры по устранению: Настройте надлежащим образом уровни яркости, насыщенности и контрастности через настройку дисплея.
Проблема: Звук не работает.
<ul style="list-style-type: none">• Возможная причина: Уровень громкости установлен на минимальный.• Меры по устранению: Отрегулируйте уровень звука.• Возможная причина: Плохое соединение.• Меры по устранению: Проверьте и убедитесь, что система подключена надлежащим образом.• Возможная причина: Устройство в данный момент находится в режиме перемотки вперед, перемотки назад, сканирования или замедленного воспроизведения.• Меры по устранению: Звук не работает, если устройство находится в режиме перемотки вперед, перемотки назад, сканирования или замедленного воспроизведения.

Проблема: Низкое качество звука или изображения.
<ul style="list-style-type: none">• Возможная причина: В месте установки переходника возникают вибрации.• Меры по устранению: Звуковой контур может замыкаться накоротко, а изображение страдать при вибрации устройства.
Проблема: USB-накопитель не работает.
<ul style="list-style-type: none">• Возможная причина: Память USB-накопителя повреждена.• Меры по устранению: Отформатируйте USB-устройство в формате FAT 16/32, exFAT, NTFS.• Возможная причина: Загрязнения на контактах USB-накопителя.• Меры по устранению: Зачистите контакты USB-накопителя и разъема информационно-развлекательной системы.• Возможная причина: Используется дополнительно приобретенный USB-концентратор.• Меры по устранению: Подсоедините USB-накопитель непосредственно к разъему информационно-развлекательной системы автомобиля.• Возможная причина: Используется кабель-удлинитель порта USB.• Меры по устранению: Подсоедините USB-накопитель непосредственно к разъему информационно-развлекательной системы автомобиля.• Возможная причина: Используется USB-накопитель не в металлическом корпусе.• Меры по устранению: Используйте стандартный USB-накопитель.• Возможная причина: Используется жесткий диск, карты памяти CF, SD.• Меры по устранению: Используйте стандартный USB-накопитель.• Возможная причина: Нет музыкальных файлов для воспроизведения.• Меры по устранению: Поддерживаются только файлы в форматах MP3 и WMA. Используйте только поддерживаемые форматы музыкальных файлов.



* M F L 7 1 4 8 5 3 0 6 *